

CAJA ELECTRONICA DE SEGURIDAD INTELIGENTE


(Para Series: EA7EAK/ED/EDK,EN/ENK,EF,EL)

⚠ Por favor no mantenga llaves de emergencia en la caja de seguridad!


Estimado Cliente:

Gracias por seleccionar nuestros productos. Ud, ha dado un paso importante en organizar y proteger sus objetos mas valiosos. Cada una de estas Cajas de Seguridad estan diseñadas profesionalmente para proveer seguridad. Por faor tome el tiempo para familiarizarse con los procedimientos de operacion de su nueva caja de seguridad en las paginas que siguen a continuacion.

Dibujo esquematico de la Caja de Seguridad:

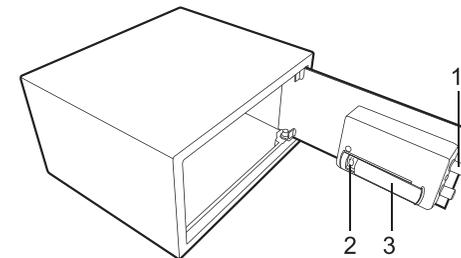

Dibujo esquematico del panel de control

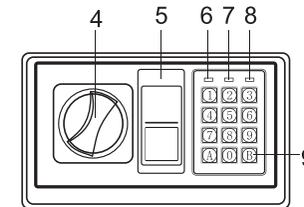

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Pernos | 6. Luz Verde |
| 2. Boton de Re-inicio (Reset) | 7. Luz Roja |
| 3. Compartimiento de la Bateria. | 8. Luz Amarilla |
| 4. Dial Maestro | 9. Boton Confirmacion |
| 5. Cubierta Cierre Emergencia | 10. Fuente Poder:4 Baterias x1.5V |

⚠ PRECAUCION: Los esquemas han sido preparados en la serie EA sin embargo la operacion es la misma en las otras series.

ABRIR POR PRIMERA VEZ LA CAJA

Para abrir por primera vez la caja se debe usar la llave de emergencia. Para detalles de esta operacion dirijase a la seccion: ABRIR LA CAJA CON LA LLAVE DE EMERGENCIA.

- Remueva la cubierta cierre de emergencia. Inserte la llave de emergencia y girela en la direccion contraria a las manecillas del reloj.
- Gire el dial maestro en sentido de las manijas del reloj para abrir la puerta.
- **PRECAUCION:** Finalice la operacion jalando & colocando la llave de emergencia en un lugar seguro.

INSERTAR LAS BATERIAS


- Abrir La puerta.
- Insertar 4 baterias x1.5V en el compartimiento de baterias.
- En condiciones normales, si ambas luces roja & verde se prenden hay que cambiar las baterias por unas nuevas.

• **PRECAUCION:** Remplace las 4 baterias alineando adecuadamente los "+" & "-".
Cuando la energia falla por mas de 30 minutos se debe re-iniciar el codigo de usuario nuevamente(reset).

ABRIR LA PUERTA

Introduzca el Codigo de usuario,(clave: 3 a 8 digitos). Cada digito suena y prende la luz amarilla.

- Presione el boton "A" o "B" ("C" o "E"), la luz verde se enciende.
- Gire el dial maestro en sentido de las manecillas del reloj y jalelo hacia afuera y en 5 segundos se abre la puerta.
- **PRECAUCION:** El codigo de usuario (clave) de fabrica es "159". Introduzca este numero nuevamente si la luz amarilla se prende intermitentemente y a la vez suenan 3 sonidos.

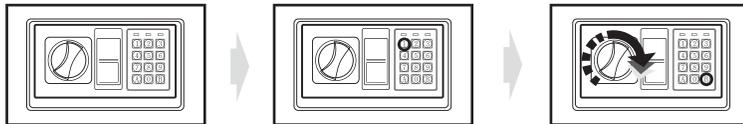

CERRAR PUERTA

Gire el dial maestro en el sentido de las manecillas del reloj para cerrar la puerta.

CIERRE AUTOMATICO

- 3 entradas erroneas activaran un ruido/alarma de precaucion de 20 segundos.
- Otras 3 entradas erroneas generaran un ruido/alarma por 5 minutos.
- **PRECAUCION:** El teclado numerico es inhabilitado durante la alarma y solo se para abriendo la caja de seguridad con la llave de emergencia y removiendo las baterias.

COLOCAR CODIGO USUARIO(clave)

- Con la puerta abierta presione el boton de re-inicio(reset) & digite la clave cuando se prenda la luz amarilla.
- Digite (3 a 8 digitos) & presione el boton "A" o "B" ("C" o "E"), 2 sonidos indicaran que la clave fue aceptada.
- Si la luz amarilla titila & se generan 3 sonidos la clave no fue aceptada. Reintroduzca.


COLOCAR EL CODIGO MAESTRO

- Abra la caja & digite "0" dos veces. Presione el boton reset e introduzca la clave cuando se encienda la luz amarilla.
- Digite (3 a 8 digitos) & presione el boton "A" o "B" ("C" o "E"), 2 sonidos indicaran que la clave maestra fue aceptada.
- Si la luz amarilla titila & se generan 3 sonidos la clave maestra no fue aceptada. Reintroduzca.

ABRIR LA CAJA CON LA LLAVE DE EMERGENCIA

Para abrir por primera vez la caja o luego de una funcion erronea del circuito electronico ud. debe abrir la caja de seguridad con la llave de emergencia.

- Remueva la cubierta de cierre de emergencia.
- Inserte la llave de emergencia girela en direccion contraria a las manecillas del reloj & gire el dial maestro en direccion de las manecillas del reloj para abrir la puerta.

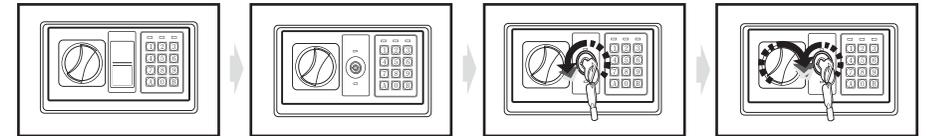


METODO DE MONTAJE

Seleccione un lugar seguro y de poca circulacion para la Caja de Seguridad.

- Perfore con una broca los orificios en el muro para los pernos anclaje (tornillos ensamble).
- Gire el perno en la direccion en contra manecillas del reloj para separarlo.
- Monte la caja asegurandola con los pernos al muro.
- Asegurese que la caja de seguridad este bien alineada y ajuste los pernos.

• **PRECAUCION:** Utilice los pernos de anclaje en muros y en madera use los tornillos de ensamble.

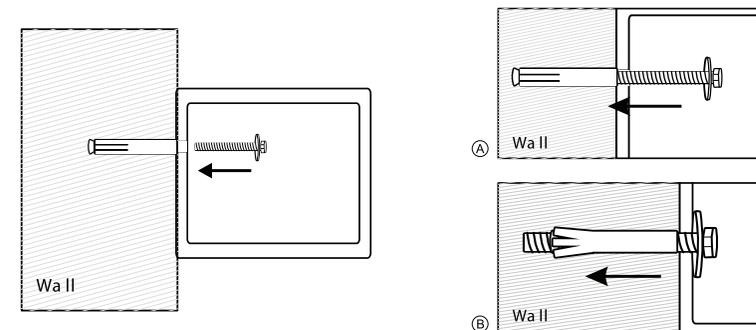

Para ayudas adicionales contacte su distribuidor local