Parámetros técnicos

Modelo	Potencia (W)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)
2017904	1000	110	60

RANGER PRO TOOLS


Aspiradora para seco y húmedo



2017904

Lea el manual cuidadosamente antes de usar

Descripción e introducción de la aspiradora

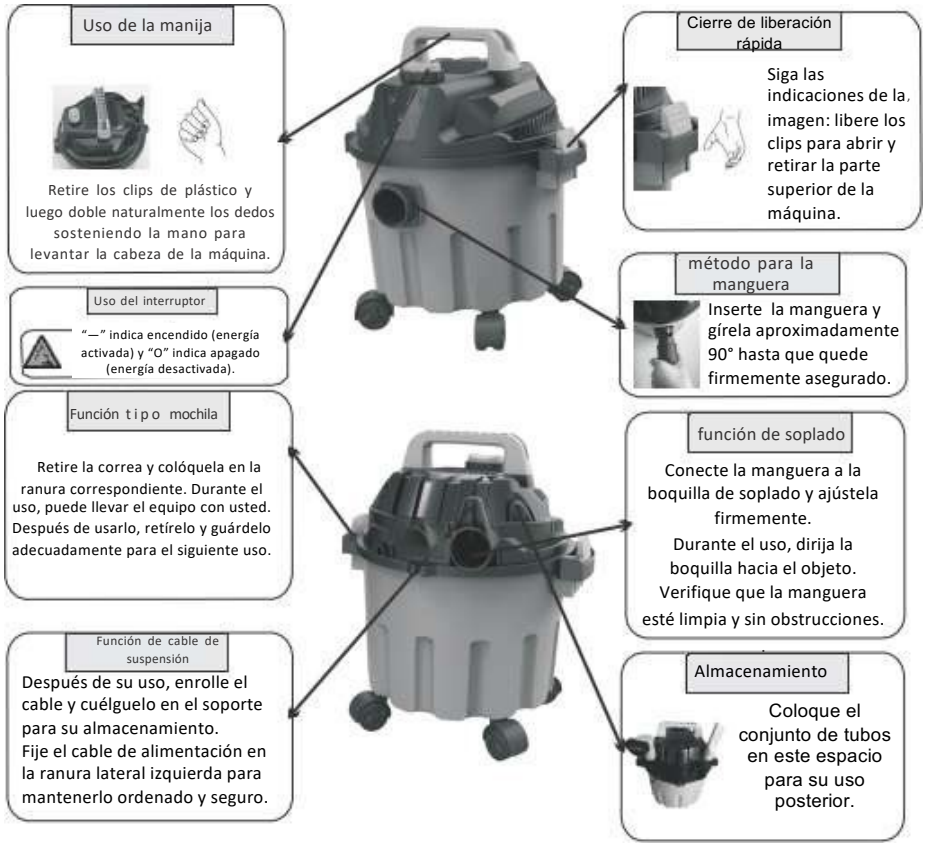



Solución de problemas

Problema	Razones de análisis	Soluciones
No funciona	1. Verifique si el enchufe está correctamente conectado. 2. Verifique si la toma de corriente tiene energía.	1. Conecte firmemente el enchufe. 2. Asegúrese de que la toma de corriente esté encendida.
Reducción de succión	1. Verifique si la manguera o el tubo están bloqueados. 2. Verifique si el filtro está obstruido. 3. Verifique si la máquina está correctamente ensamblada. 4. Verifique si la salida de aire está bloqueada. 5. Verifique si la ventana de ajuste en el mango está abierta.	1. Elimine las obstrucciones. 2. Limpie o reemplace el filtro. 3. Asegure correctamente las conexiones del equipo.
Ruido anormal	1. Verifique si los filtros están obstruidos. 2. Verifique si la manguera, el tubo o los accesorios están bloqueados.	1. Limpie o mantenga los filtros. 2. Elimine cualquier obstrucción.
El equipo se detiene repentinamente	1. Verifique si hay sobrecalentamiento. 2. Verifique si el suministro eléctrico es inestable.	1. Deje enfriar el equipo antes de reiniciar. 2. Revise la conexión eléctrica.

Si aún no puede resolver el problema, llévelo al centro de mantenimiento, no lo repare usted mismo.

Nota importante

Esta marca indica que el producto no debe desecharse junto con los residuos domésticos en la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de una eliminación inadecuada, recíclelo de manera responsable y promueva la reutilización sostenible de los materiales.



Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de recogida y reciclaje disponibles o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto, para que pueda ser gestionado correctamente.

ATENCIÓN para evitar incendio u otros daños

No mueva el equipo cuando los broches estén desbloqueados, para evitar daños.

Utilice correctamente el cable y el enchufe, y desconecte el equipo cuando no esté en uso.

Para evitar fallas de aislamiento que puedan causar descargas eléctricas, fugas de corriente o incendios.



Evite un funcionamiento incorrecto

- No introduzca objetos metálicos en el conector de la máquina para evitar descargas eléctricas.
- No desconecte el enchufe tirando del cable.
- No tire ni mueva la máquina sujetándola por la manguera, ya que puede causar daños por caídas.
- Utilice la asa para moverla o transportarla.

Por favor manténgalo a una distancia adecuada de fuentes de fuego/calor o la luz solar

(Para evitar incendios o deformaciones)

Requisitos de operación para prolongar la vida útil

No utilice el equipo para recolectar los siguientes materiales:

- Gran cantidad de polvo fino (residuos de construcción, polvo de extintor).
- Excremento de mascotas u otros residuos orgánicos.
- Objetos duros o punzantes (vidrio, tapas, agujas, mondadientes).
- Objetos que puedan obstruir la manguera (cuerdas, medias, etc.).

Recomendaciones de uso:

- Use la manguera con cuidado para evitar daños.
- No aspire polvo directamente con la manguera o el tubo; utilice accesorios como el cepillo de piso o la boquilla de hendidura.
- No utilice el equipo de forma continua por más de 30 minutos.
- No use el equipo si el tanque está lleno o si hay obstrucciones en la boquilla, manguera o tubo.
- No bloquee la salida de aire para evitar sobrecalentamiento y deformaciones.
- Verifique que el filtro o la tela HEPA estén correctamente instalados antes de usar el equipo.

Instrucciones después de su uso

1. Apague el interruptor “o” para apagar; “-” para encender



2. Desconecte el enchufe y ordene el cable.



Retire la manguera y el cepillo de piso, y limpie el polvo restante.



4. Retire la cabeza como en la imagen



5. Lave y seque el tanque con un paño suave




6. Retire el filtro, lávelo y séquelo para el próximo uso



Dispositivo de protección

Instrucciones del sistema de protección del equipo

- Cuando el tanque esté lleno de agua, el flotador se elevará, la succión se detendrá y se generará un ruido anormal indicando que el motor funciona a alta velocidad. Si esto ocurre, apague el equipo, desconéctelo y vacíe el tanque. Al volver a encenderlo, el funcionamiento será normal.
- Cuando la aspiradora se vuelque o se sacuda, el dispositivo dejará de funcionar. En ese caso, apague el equipo, colóquelo en posición vertical y vuelva a encender la máquina.
- Cuando el tanque esté lleno de agua, el dispositivo se elevará y la succión se detendrá. Detenga el funcionamiento de inmediato.

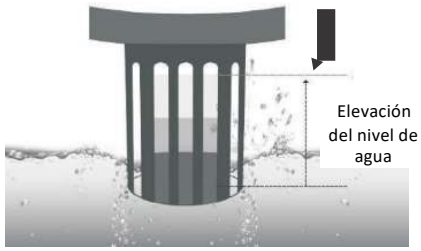

Limpieza y mantenimiento

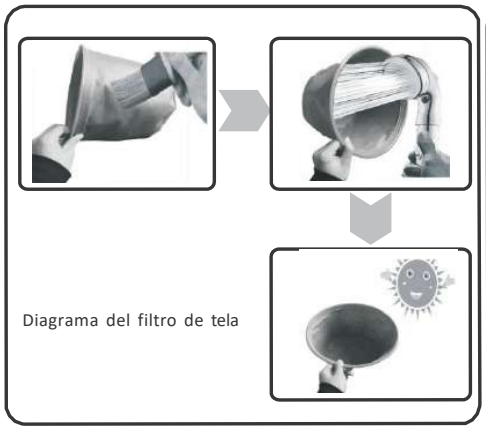


Diagrama del filtro de tela

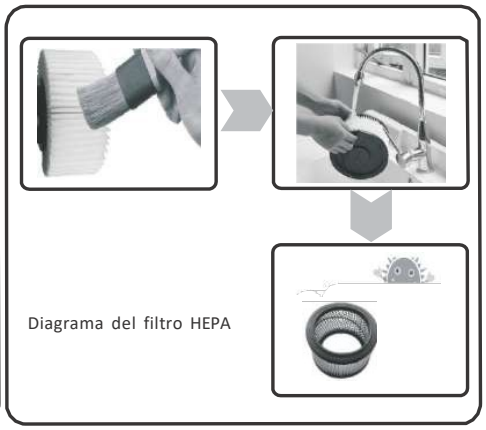


Diagrama del filtro HEPA

■ Antes de la limpieza, apague la aspiradora y desenchufe el aparato.

Métodos de limpieza:

- Use un cepillo para limpiar el polvo del filtro.
- Enjuague el filtro desde el interior hacia el exterior con la llave o la ducha para una mejor limpieza.
- Coloque el filtro en un lugar bien ventilado para secarlo al aire.
- Guárdelo adecuadamente para su próximo uso.

Nota: Después de su lavado

Asegúrese de un secado intensivo (Para evitar mal olor o atascos)
No use secador de aire ni otro tipo de secado con aire caliente (Así puede evitar fallos por deformación)
No use detergente/blanqueador/disolvente/alcohol, etc. (Así puede evitar agrietamientos y desvanecimiento del color)

Por favor preste atención a los siguientes elementos para su seguridad

Observe las siguientes cuestiones de seguridad para evitar lesiones personales y pérdidas de propiedad.

■ Representa contenido prohibido

Representa contenido que debe realizarse

■

No recolecte productos encendidos o inflamables, como cigarrillos/ gasolina/ tinta de impresión/ diluyente, etc. (Para evitar incendios o explosiones)



No lo use si el enchufe o el cable están dañados. (Para evitar incendios por sobrecalentamiento)

No lo use si el enchufe o el cable están dañados. (Para evitar incendios por sobrecalentamiento)

Uso correcto del enchufe
Asegúrese de que el enchufe esté insertado firmemente en la toma (Para evitar descargas eléctricas o incendios) Utilice la toma de corriente alterna por separado (Para evitar incendios cuando funcione junto con otras máquinas) Desconecte el enchufe antes de mantenerlo (Para evitar descargas eléctricas)

Limpie el polvo del enchufe regularmente (Para evitar un mal aislamiento o incendios)

Operación incorrecta

- No lave con agua (aparte de las piezas lavables)
- No use en baño, etc. entornos húmedos
- No desensamble, repare o transforme el equipo por sí mismo (Para evitar incendios o descargas eléctricas)
- El aparato no puede ser utilizado por niños y personas con defectos físicos/sensitivos/mentales o falta de experiencia y conocimiento (a menos que estén bajo supervisión o instrucción)

Confirme que el filtro esté instalado cuando esté en funcionamiento (Para evitar que se queme el motor)

No tire del enchufe con las manos mojadas (Para evitar descarga eléctrica)

Al usar la aspiradora para absorber agua, retire el filtro para evitar que la válvula de seguridad no funcione correctamente.

En caso de presentarse fallas, corte inmediatamente la energía y retire el enchufe para evitar riesgos de humo, incendio o choque eléctrico.
Ejemplos de fallas:

- El aparato no funciona incluso al encenderlo.
- La máquina presenta deformaciones o sobrecalentamiento.
- El suministro eléctrico es intermitente al manipular el cable.
- La manguera está dañada.
- Se percibe olor a quemado.
- El equipo deja de funcionar repentinamente.
- El aparato emite ruidos anormales durante su uso.

Ante cualquiera de estas situaciones, lleve el producto al centro de servicio técnico para su revisión y reparación oportuna