

280x210mm

5 Utilice uniforme apropiado de trabajo. No utilice ropa suelta. Utilice guantes de caucho y buenos zapatos, sombrero protector y gafas de protección visual y facial
6 Asegurese que el interruptor de prendido este APAGADO (OFF) antes de conectar
7 Opere cuidadosamente. No opere la máquina cuando esté cansado. Mantenga una postura adecuada. Párese firmemente todo el tiempo.
8 Cuando esté afuera, utilice una cable de extensión apropiado.
9 Revise cuidadosamente que las partes de la herramienta estén bien para asegurarse de realizar una buen labor.

4. Instrucciones de Operación

1 Ilustraciones para las Partes Operativas
Anillo auxiliar – Mango – Interruptor de Ajuste de la llanta – interruptor de auto-bloqueo – interruptor – cobertura de la brocha

2 Para su seguridad, por favor utilice el mango auxiliar. El reborde del cuello del anillo auxiliar y el mango deben caber adecuadamente en la cabeza de la cobertura.

3 Anillo auxiliar – El mango puede ser instalado en ambas direcciones.

4 Cuando monte o remueva la llanta polichadora, presione el botón de auto-bloqueo, devuelva a la posición original, después de montar la llanta polichadora.

5 Cuando la llanta polichadora se haya desgastado, cambie la llanta de una manera que se alinee con la llanta polichadora.

6 Ajuste el regulador de velocidad continuo de 600rpm a 3000 rpm según su requerimiento. La posición más alta es 6° y la más baja es 1°.

7 El ángulo de trabajo perfecto de la máquina. El mejor ángulo de trabajo de la máquina es 15°.

5.Partes Auxiliares
Brocha de carbono 1pc
Llave hexagonal 1pc
Llanta de lana 1pc



POLICHADORA
2017920



Lista de Partes

1. Rodillo
2. Cojinete
3. Cobertura de Cojinete
4. Rotor
5. Tornillo M8-x20
6. Arandela
7. Mango
8. Cobertura de Cojinete
9. Cobertura de Cojinete 6201
10. Caja de Engranes
11. Tornillo ST4.8x35
12. Cobertura de Parar
13. Resorte
14. Tornillo M5x16
15. Tornillo M5x16
16. Pin de Parar
17. Cojinete 0810
18. Anillo de control de eje
19. Engrane
20. Anillo de control de eje
21. Glandula de Empaque
22. Tornillo M4x16
23. Cobertura de Polvo
24. Huso
25. Llanta de lana
26. Llave 4x12
27. Tapa de Brocha
28. Brocha de Carbono
29. Placa de Nombre
30. Estator
31. Tornillo ST4.8x70
32. Housing Ass'y
33. Etiqueta

34. Mango
35. Cobertura del Cable
36. Cable
37. Brida del Cable
38. Tornillo ST4.2x18
39. Mango
40. Interruptor
41. Remache 2x10
42. Resorte
43. Interruptor
44. Placa de Nombre

1. Estructura de Uso

Esta herramienta pertenece al grupo H de Herramienta Eléctrica, segura y confiable, nivel tecnológico avanzado, eficiencia alta, reparación conveniente. Es la herramienta ideal para trabajar en automóviles, muebles, decoración etc.

2. Parametros Técnicos

Poder: 110V/60Hz
Grado actual: 6.0A
Diametro de Máquina de Pulir: 180mm
Poder: 1300W
Velocidad 300-3000 rpm
Peso neto 3,2kg

3. Instrucciones de Seguridad

Antes de usar la herramienta, por favor lea atentamente las siguientes instrucciones de seguridad para prevenir cualquier accidente inesperado como fuego, choque eléctrico o lesiones.

- 1 Limpie el espacio alrededor de la herramienta. Trabajo desordenado puede ocasionar accidentes.
- 2 No use la herramienta en áreas oscuras o húmedas, no ponga líquidos o gases inflamables cerca de la herramienta. No utilice la herramienta bajo la lluvia.
- 3 Evite el choque eléctrico. Para evitar peligro, no toque ningún material metálico o dispositivos eléctricos conectados al suelo como tubos de agua, radiadores, refrigeradores durante el periodo de trabajo.
- 4 Mantenga visitantes y niños fuera del área de trabajo. No permitan que toque la herramienta o el cableado.

① Illustrations for Operating parts

auxiliary ring - looking handle, switch adjust wheel, switch self - locking button, switch button, brush cover

② For your safety. please use auxiliary handle(see Figure 1)

The collar flange of the auxiliary ring - looking handle should properly fit into the groove of the head cover.



Fig 1

③ Auxiliary ring - looking handle can be installed in both directions screw, lever for hexagon screw.



Fig 2

④ When mounting or remove the polish wheel, press self - locking button, return to the original position after mounting the polishing wheel. (see Figure 2)

⑤ When the woolen wheel worn out, change the wheel and the woolen wheel must be concentric alignment with the polishing wheel.

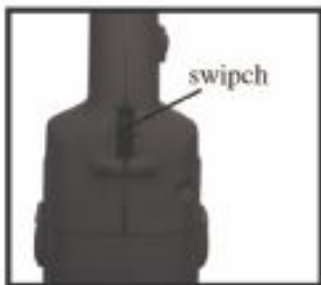


Fig 3

⑥ Adjust stepless speed regulator from 600rpm to 3000rpm according to requirement , it is the highest speed in the "6"position gradually slow down, lowest in the "1" position. (see the figure 4)

Speed regulating wheel. speed regulating position.

⑦ The perfect working angle for the machine(see figure 5). It is the best working angle when the woolen wheel is 15° to the working part.

5.Auxiliary parts
Carbon brush 1 pc hexagon spanner 1 pc
woollen wheel 1 pc



Fig 4

