

COD: 2019584 COD: 2019584  
COD: 2019584 COD: 2019584



Escanea Aquí


www.ranger.com.co

**RANGER**

QUALITY TOOLS

# NIVEL LÁSER

LÍNEA VERDE 15 MT

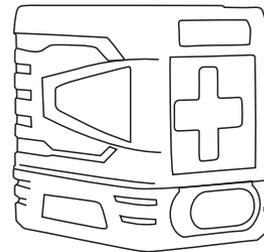


Manual De Instrucciones

## MODO DE LÍNEA INCLINADA

Cuando el bloqueo está en la posición "OFF", presione el teclado, el interruptor de la línea láser se encenderá. En este caso, puede obtener cualquier línea cruzada inclinada. La línea láser no parpadea ni emite una alarma incluso si no está nivelada. Presione el teclado de nuevo, y la línea láser se apagará.

1. Teclado
2. Ventana del láser
3. Fuente del láser
4. Interruptor de bloqueo
5. Compartimento de la batería
6. Conector de rosca 1/4"

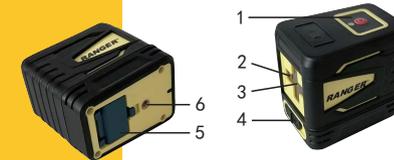

## DOS LÍNEAS CRUZADAS NIVEL LÁSER (VERDE)

Antes de insertar dos pilas AA, asegúrese de que el interruptor de bloqueo esté en la posición "OFF". Y por favor mantenga el interruptor de bloqueo en la posición "OFF" al mover el nivel láser o almacenarlo.

**¡Es muy importante!**

## MODO DE AUTO NIVELACIÓN

Ponga el interruptor de bloqueo en la posición "ON", la línea láser parpadeará y sonará una alarma hasta que se nivele automáticamente.

Si la luz parpadea y la alarma no se detiene en poco tiempo, coloque el nivel láser en un lugar más plano, ya que el rango de auto nivelación es de aproximadamente 4°. Presione el teclado para encender o apagar las líneas láser. O coloque el interruptor de bloqueo en la posición "ON" para que el nivel deje de funcionar.

137x101.5mm